Installation Manual

StyleView LiFe Power Upgrade System

330Wh LiFe battery

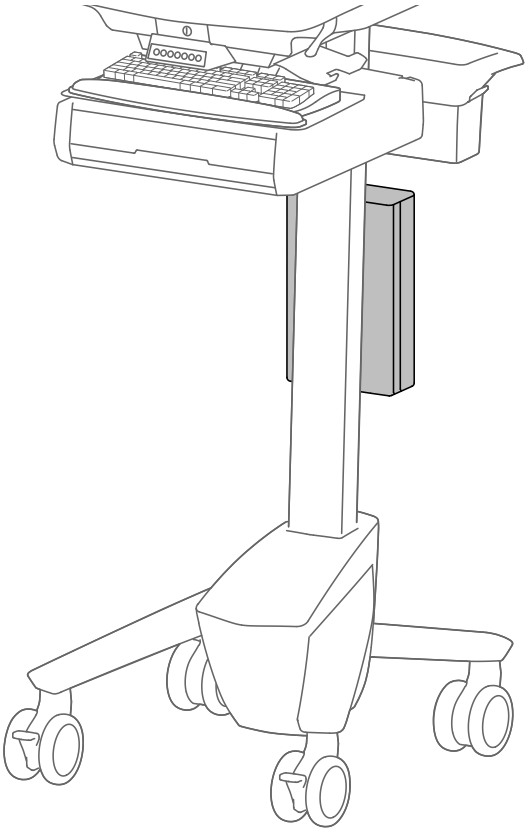

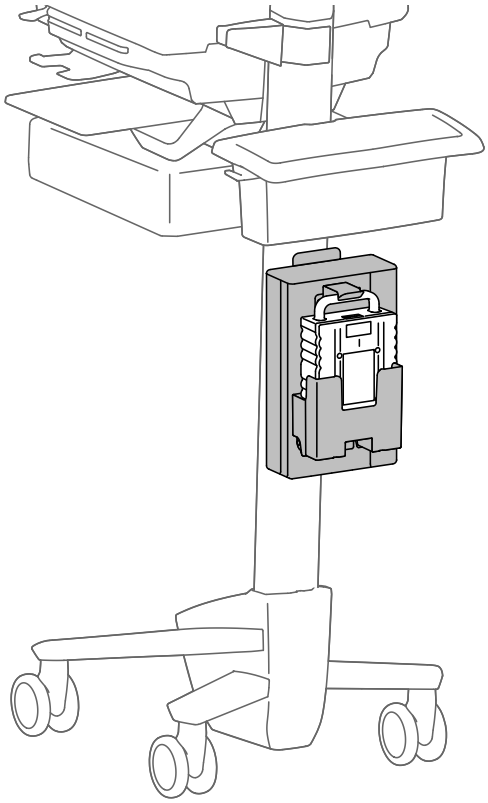

FRANÇAIS

Le bloc d’alimentation accessoire StyleView est destiné à fournir une alimentation en courant alternatif pour l'équipement informatique alimenté par courant alternatif.

Ce manuel d’installation concerne seulement l’installation sur un chariot Ergotron. Pour plus d’informations sur le système d’alimentation, reportez-vous au manuel d’exploitation fourni.

Pour la dernière version du Guide d’installation de l’utilisateur, visitez : www.ergotron.com.

User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l’utilisateur - Français
Gebruikersgids - Nederlands
Benutzerhandbuch - Deutsch
Guida per l’utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド**:**日本語
用户指南 ：汉语

www.ergotron.com
USA **1-800-888-8458**
Europe **+31 (0)33-45 45 600**
China **86-769-86018920**

888-83-072-G-01 rev. D• 01/15

Sécurité

Ce manuel d'installation concerne seulement l'installation sur un chariot Ergotron. Pour plus d'informations sur le système d'alimentation, reportez-vous au manuel d'exploitation fourni.

- L'alimentation électrique sera interrompue lorsque la batterie est retirée, à moins que le module d'alimentation ne soit branché sur une prise secteur murale.
- Lorsque vous n'utilisez pas la batterie pendant de longues périodes, elle doit être complètement chargée avant le stockage et rechargée à intervalles réguliers pendant le stockage.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne rechargez pas la batterie avec un autre chargeur, quel qu'il soit.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour la récupération à basse tension, déconnectez toutes les entrées et sorties (câbles et batterie), attendez 30 secondes, puis rebranchez toutes les entrées et sorties.

⚠ AVERTISSEMENT : Gardez les batteries au frais ou à température ambiante :

- Température de charge : de 0 °C à 40 °C
- Température de décharge : de -10 °C à 40 °C
- Température de stockage : de -50 °C à 65 °C

⚠ AVERTISSEMENT : Ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer la batterie.

⚠ AVERTISSEMENT : NE laissez PAS tomber les batteries, ne les percez pas, ne les écrasez pas et ne les exposez pas à l'eau.

⚠ AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS une batterie visiblement endommagée.

⚠ Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas exposer les composants électriques à de l'eau, à des solutions nettoyantes ou à d'autres liquides potentiellement corrosifs.

⚠ Câbles - Garder les câbles bien rangés sur le chariot (diverses possibilités vous sont proposées pour cela). Les longueurs de câbles doivent être correctement acheminées pour ne pas gêner les composants amovibles. Voir la section sur l'acheminement des câbles dans ce guide ou contacter le service client d'Ergotron pour plus d'informations.

⚠ Matériel du client- Vérifier que votre matériel soit équilibré et correctement fixé au chariot. Ne pas repositionner les composants du chariot sur la colonne ou la tour à moins que vous ne suiviez les instructions d'installation. Un positionnement trop haut/bas des composants du chariot sur la colonne montante peut créer une condition instable et provoquer des dommages matériels ou des blessures corporelles. Contacter le service client d'Ergotron pour plus d'informations sur le positionnement des composants du chariot.

⚠ AVERTISSEMENT : En de rares occasions, si le système d'alimentation et les dispositifs de protection de la batterie tombent en panne, la batterie peut subir une surcharge et parfois devenir extrêmement chaude, au point de faire fondre le plastique et de libérer de la fumée. Si la batterie commence à fumer ou à fondre :

- Débranchez le chariot ou, si possible, déconnectez immédiatement la batterie du système d'alimentation.
- Placez le chariot dans un endroit bien ventilé.
- Utilisez un extincteur au dioxyde de carbone, à poudre ou tout autre extincteur à mousse approprié en direction de la batterie.

Si aucun extincteur d'incendie n'est disponible, utilisez de grandes quantités d'eau ou recouvrez la batterie de sable.
En cas d'exposition aux contenus de la batterie, consultez immédiatement un médecin et suivez les instructions suivantes :
La vapeur libérée par la batterie est irritante pour les yeux, la peau, les muqueuses et les voies respiratoires. Elle peut entraîner des nausées, des vertiges et des migraines.
En cas de contact direct avec l'électrolyte de la batterie :

- Rincez immédiatement les yeux avec une grande quantité d'eau pendant au moins 15 minutes.
- Rincez abondamment les mains ou toute autre partie du corps exposée avec de l'eau.
- Retirez immédiatement les vêtements contaminés et lavez-les.

Dans tous les cas, consultez immédiatement un médecin !

Sécurité

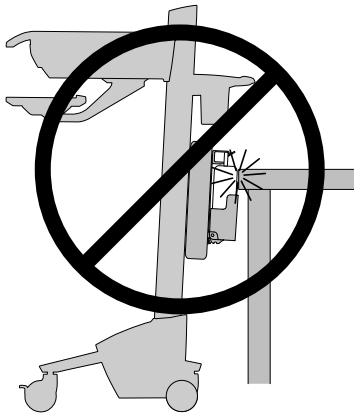

ATTENTION !
N'exposez jamais la batterie aux chocs. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels.

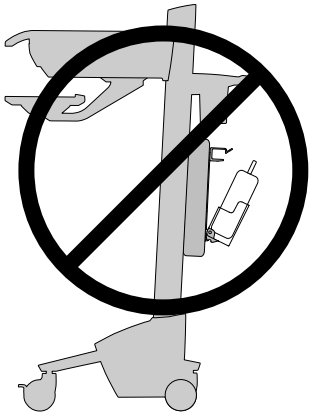

ATTENTION !
Ne déplacez pas le chariot lorsque la batterie n'est pas fixée par le harnais. Assurez-vous que la batterie est insérée à fond dans la partie inférieure du harnais et qu'elle est solidement fixée dans la partie supérieure. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT ! La connexion d'un équipement électrique à la prise entraîne en pratique la création d'un système médical, et il peut en résulter une réduction du niveau de sécurité.

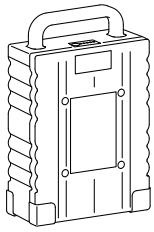

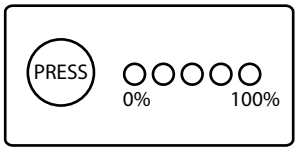

Affichage de la batterie :
- Appuyez sur le bouton « PRESS » sur la batterie pour afficher le pourcentage d'énergie utilisable restante.
- 1 DEL jaune et 4 DEL vertes indiquent que la batterie est complètement chargée, c.-à-d. à 100 %.
- 1 DEL jaune clignotante indique qu'il reste moins de 10 % de la capacité de la batterie. La batterie doit alors être remplacée par une batterie chargée, ou rechargée en branchant le cordon d'alimentation sur une prise murale.

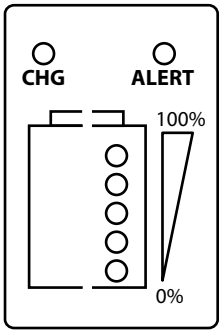



SOCI (voyant d'état de la charge) : Affichage :
- 1 DEL jaune et 4 DEL vertes indiquent que la batterie est complètement chargée, c.-à-d. à 100 %.
- 1 DEL jaune clignotante indique qu'il reste moins de 10 % de la capacité de la batterie. La batterie doit alors être remplacée par une batterie chargée, ou rechargée en branchant le cordon d'alimentation sur une prise murale.

Composants

	A	B	C	D	E	F
1	1x 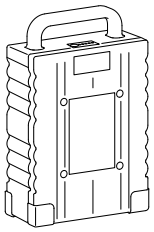	1x 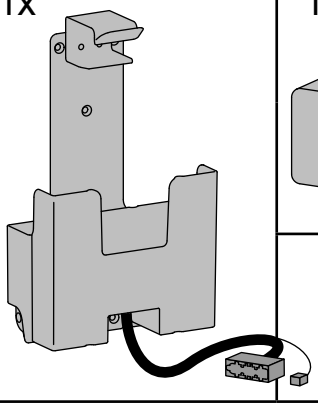	1x 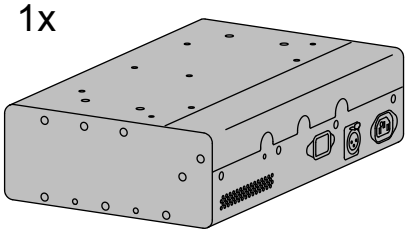		2x  M5 x 10mm	4x  8-32 x 5/8"
					1x 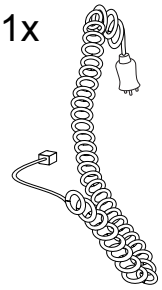	4x  8-32 x 3/8"
2	2x 		2x	1x  1x		1x 

Outillage requis



1

Fixez les supports de montage au bloc d'alimentation.

4x 8-32 x 5/8"

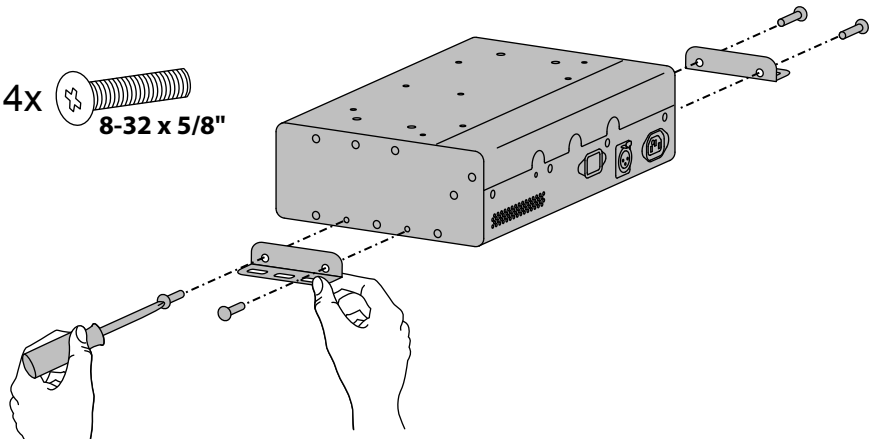

2

a. Enlevez ces quatre vis du bloc d'alimentation.
b. Fixez le support de la batterie au bloc d'alimentation.

a

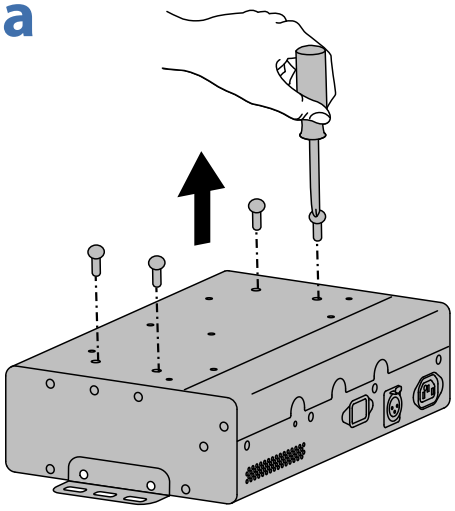

b 3x 8-32 x 3/8"

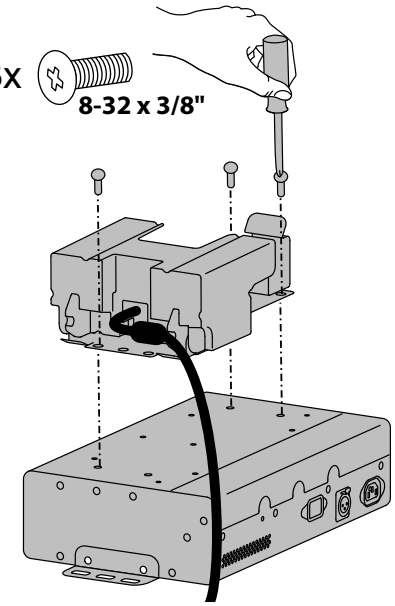

c 1x 8-32 x 3/8"

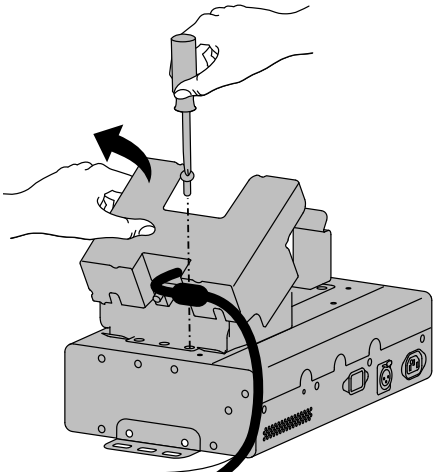

FRANÇAIS

3 Fixez le bloc d’alimentation au chariot.

OPTIONS DE MONTAGE SUR LE CHARIOT

CHARIOT SV40/SV41

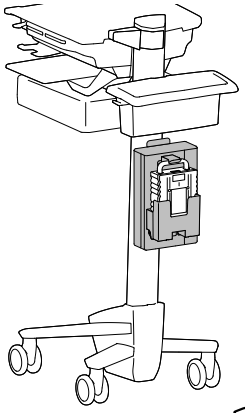

6

CHARIOT AVEC DEUX EMPLACEMENTS, EN T, SUR L'ARRIÈRE DU CHARIOT :

SV31
NEO-FLEX WIDEVIEW
WORKFIT C

Support en T à deux emplacements – vendu séparément

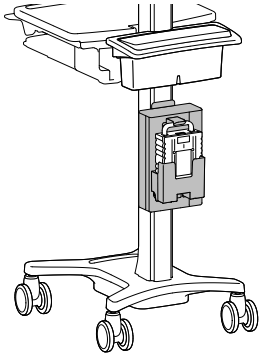

11

CHARIOT NEO-FLEX

Supports pour batterie vendus séparément

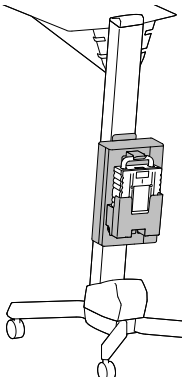

14

FRANÇAIS

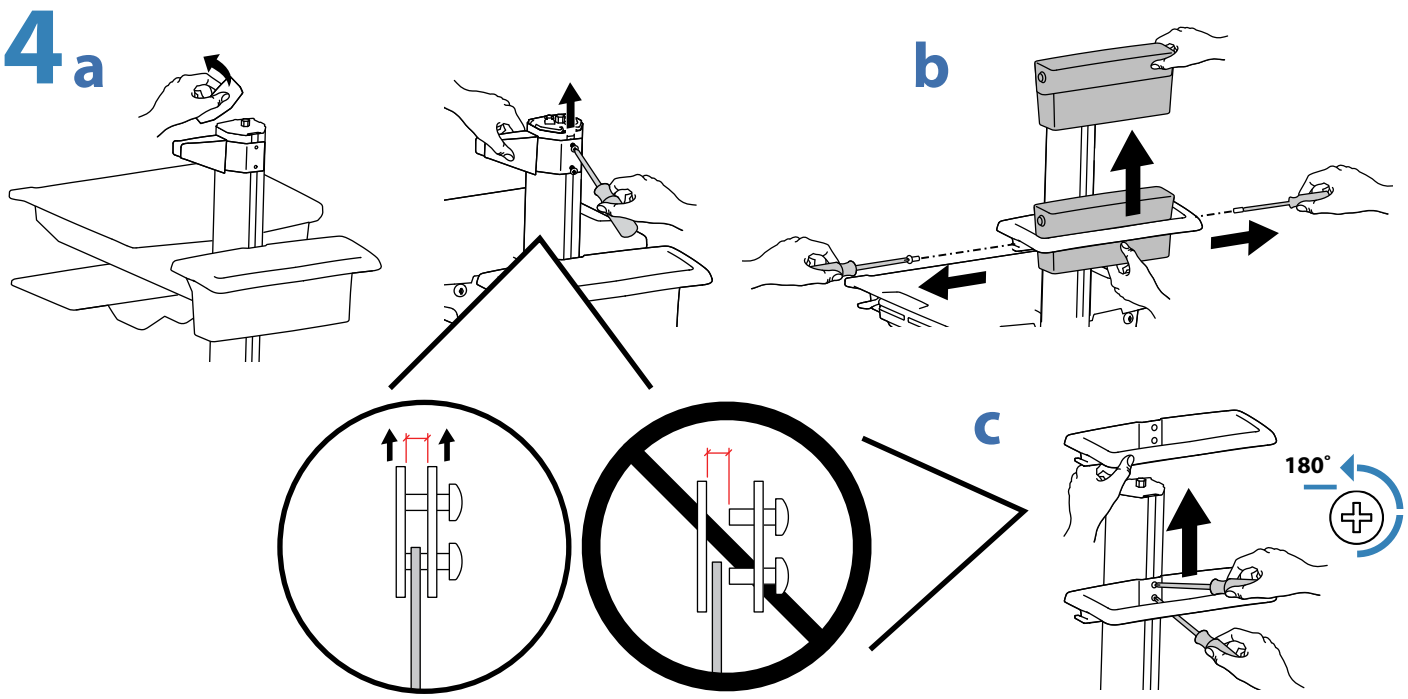
4a
b
c
180˚

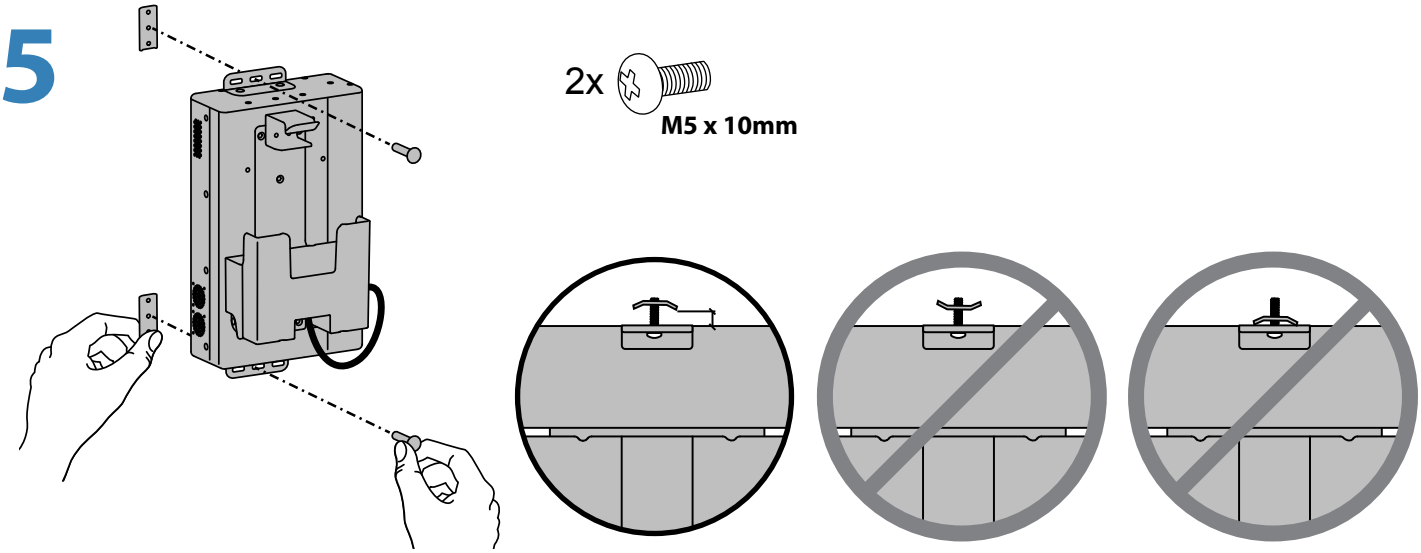
5
2x
M5 x 10mm

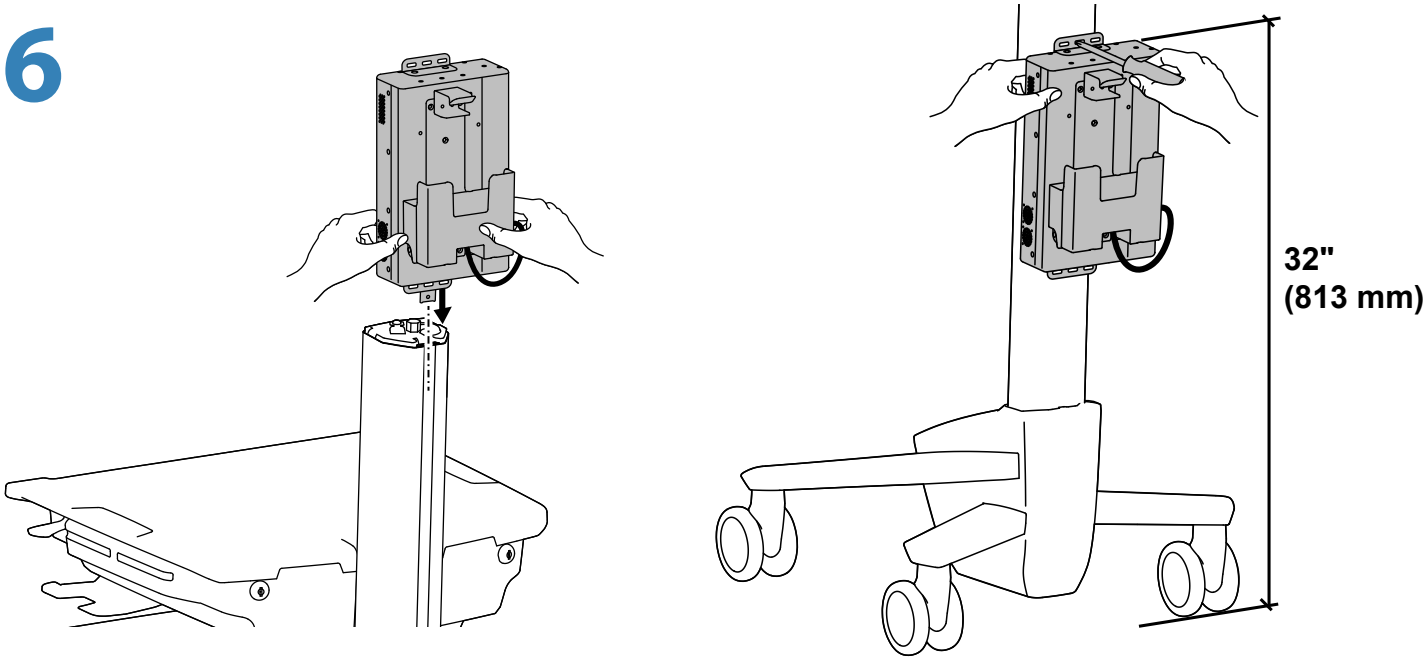
6
32"
(813 mm)

7 Retirez le couvercle du bloc d'alimentation et branchez le câble de la batterie.

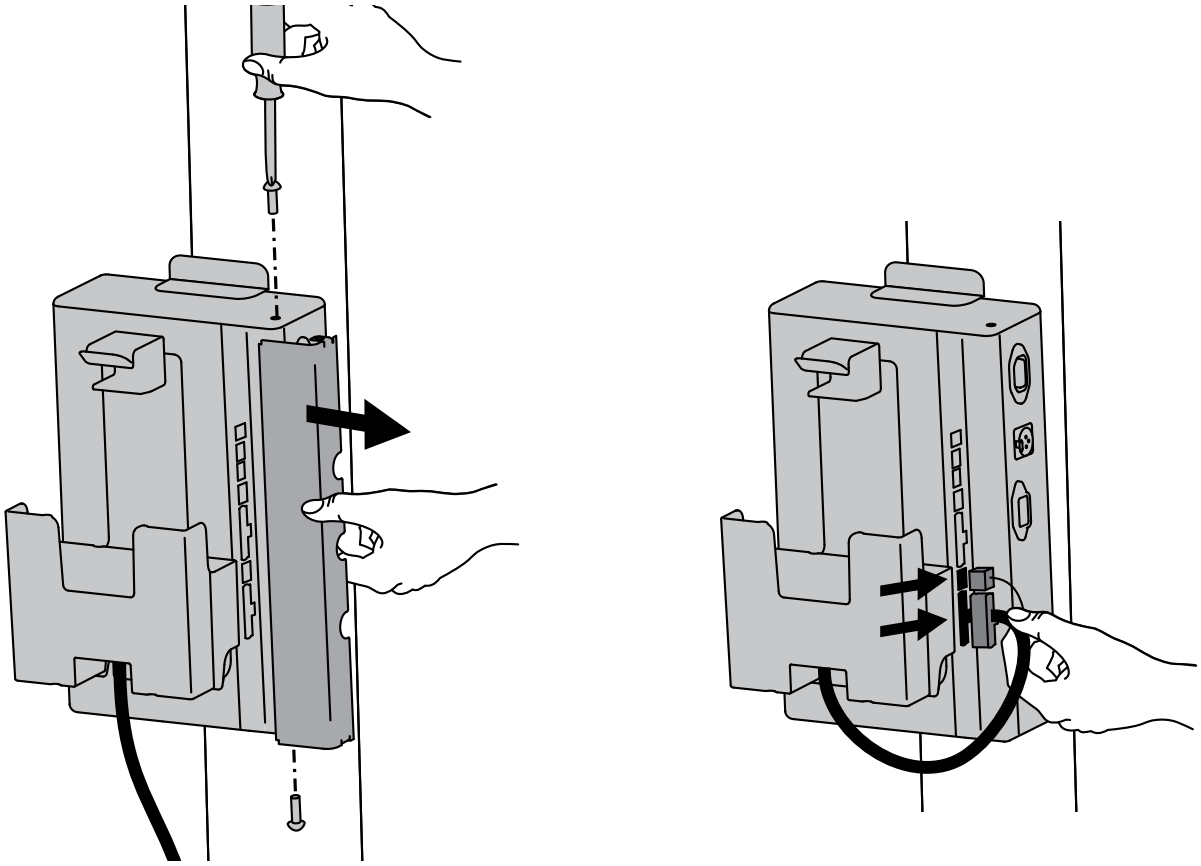

8 Ouvrez le plan de travail.

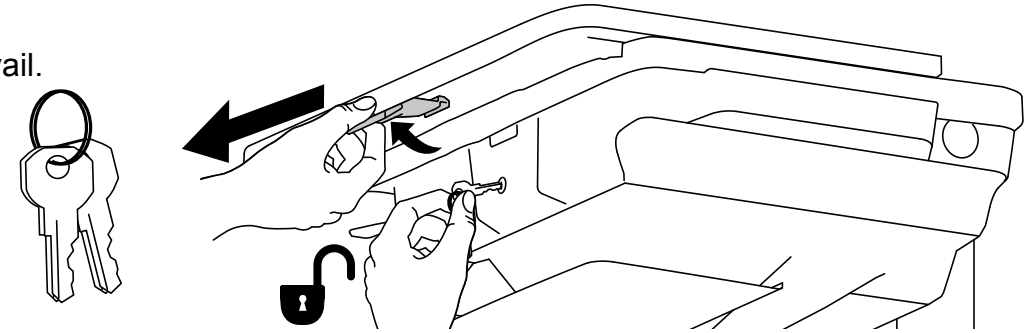

9 a Fixez le voyant d'état de la charge au plan de travail, tel qu'indiqué en fonction de la configuration.

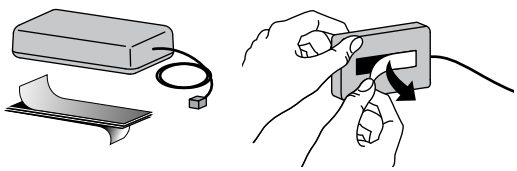

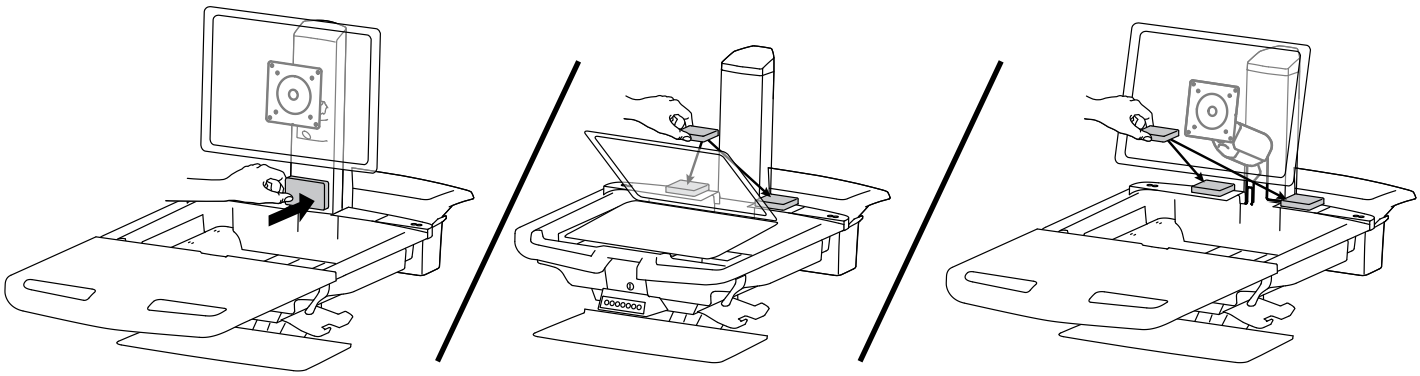

b Faites passer le fil du voyant d'état de la charge à travers le fond du boîtier et branchez-le au bloc d'alimentation.

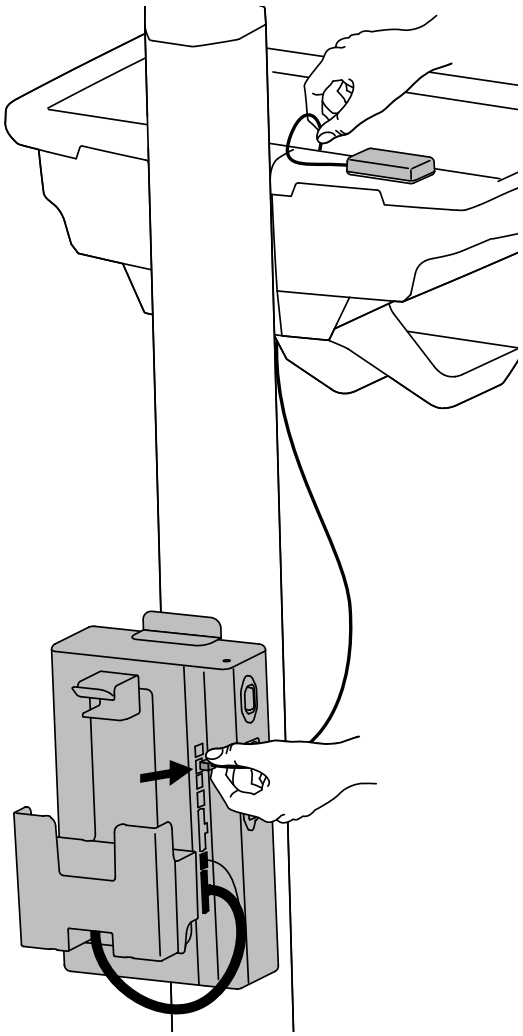

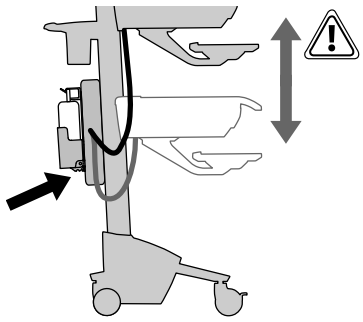

Laissez suffisamment de mou dans le cordon pour permettre au mouvement de haut en bas de se faire sur toute la hauteur.

c Replacez le couvercle du bloc d'alimentation.

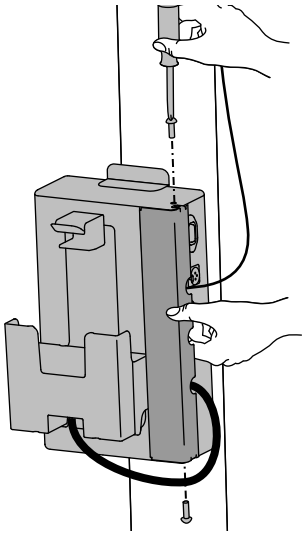

10 Faites passer le cordon de la prise multiple de l'intérieur du boîtier jusqu'au bloc d'alimentation.
La prise multiple doit être utilisée pour y brancher votre appareil.

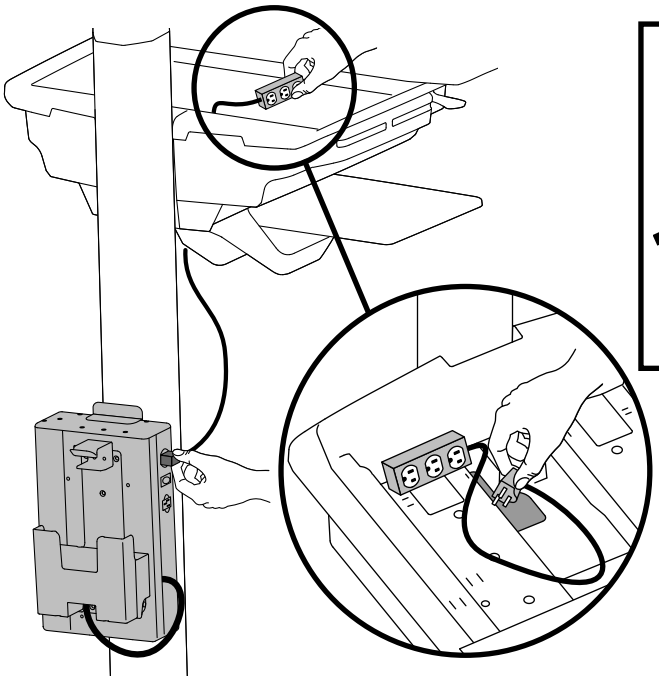

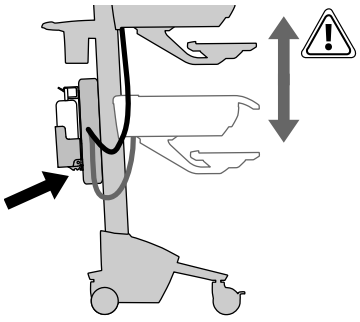

Laissez suffisamment de mou dans le cordon pour permettre au mouvement de haut en bas de se faire sur toute la hauteur.

AVERTISSEMENT ! La connexion d'un équipement électrique à la prise entraîne en pratique la création d'un système médical, et il peut en résulter une réduction du niveau de sécurité.

11 Refermez le plan de travail.

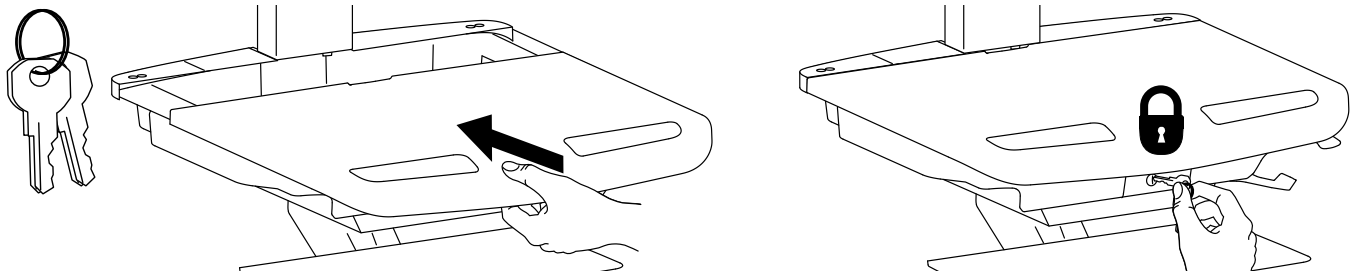

12

a

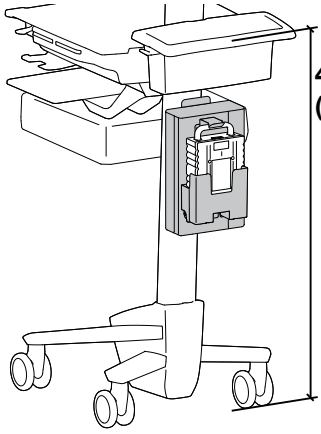

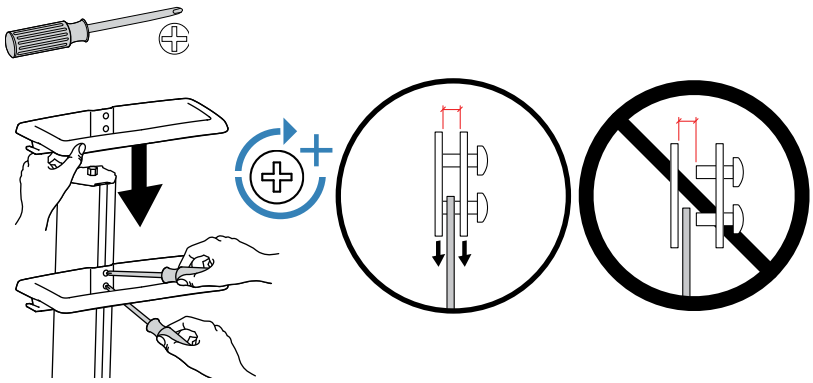

b

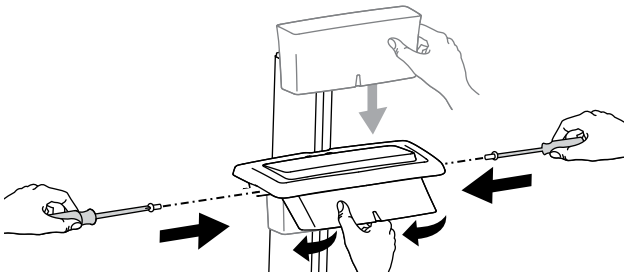

c

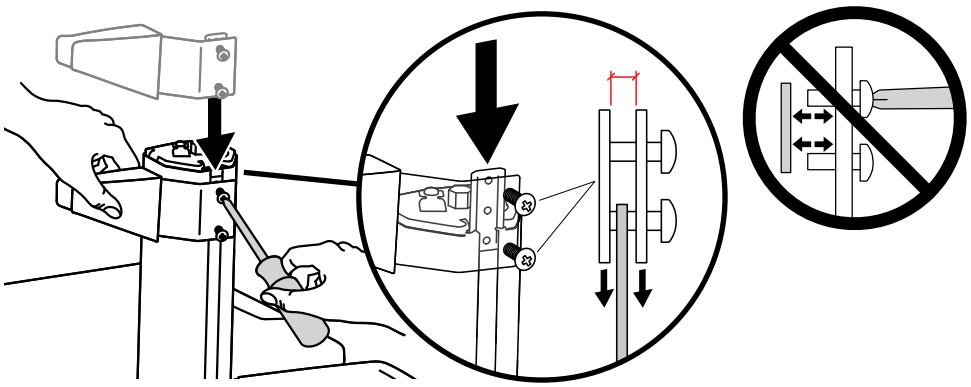

d

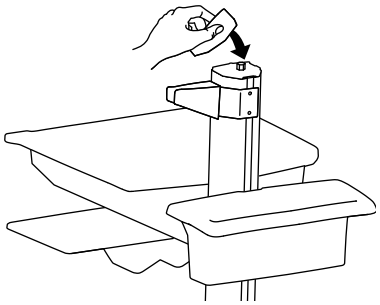

13

Fixez le cordon d'alimentation enroulé au bloc d'alimentation et accrochez le cordon sur la poignée arrière.

Branchez le cordon enroulé dans une prise murale pour charger la batterie.

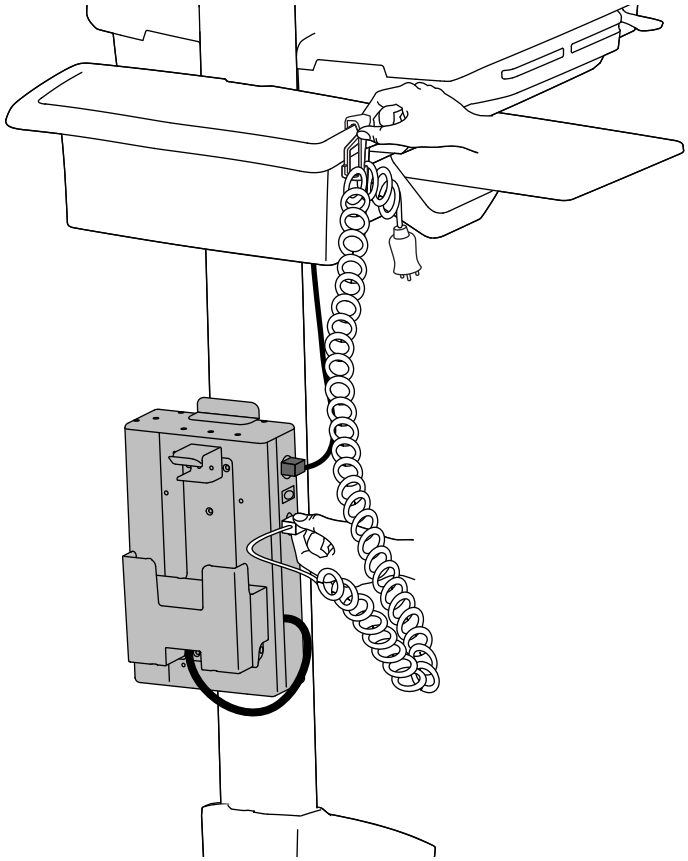

14 FIXATION/ENLÈVEMENT DES BATTERIES

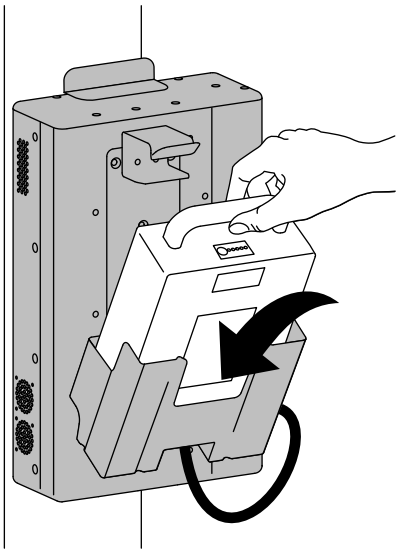

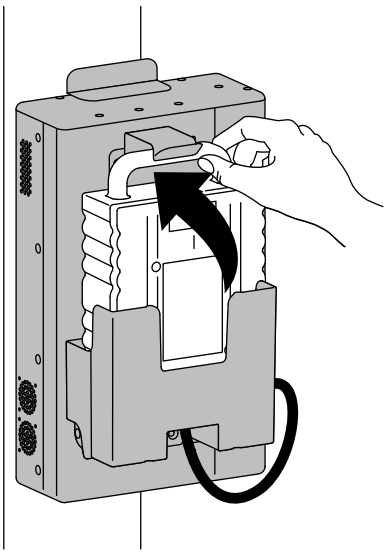

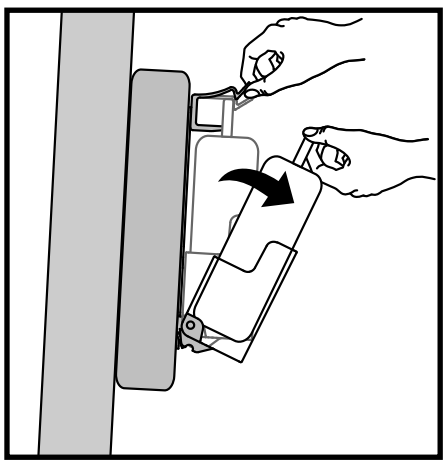

Retrait de la batterie

FIN DE L'INSTALLATION

CHARIOTS AVEC DEUX EMPLACEMENTS, EN T, SUR L'ARRIÈRE DU CHARIOT :

SV31
NEO-FLEX WIDEVIEW
WORKFIT C

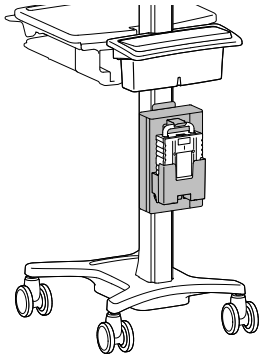

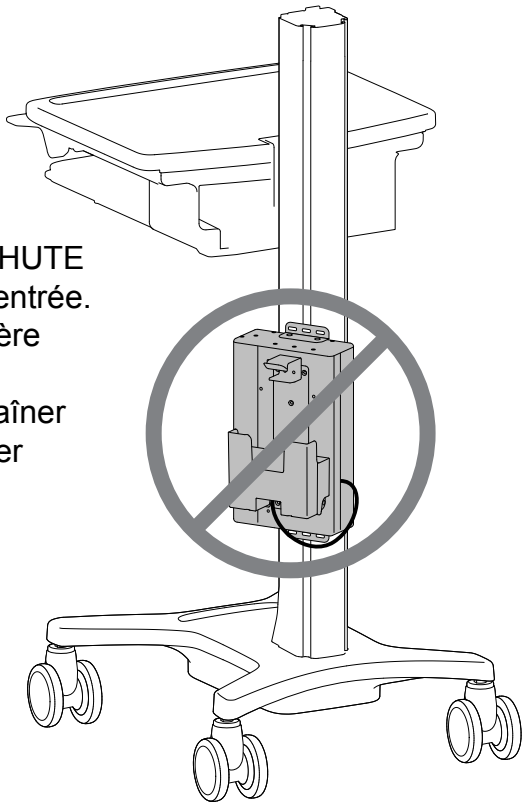

ATTENTION : RISQUE DE CHUTE
N'installez PAS de façon décentrée. d'un côté ou de l'autre à l'arrière du chariot). Cela crée une situation instable et peut entraîner des blessures ou endommager l'équipement.

Support en T à deux emplacements – vendu séparément
(Pour montage au centre à l'arrière du chariot)

4 Suivez les instructions fournies avec les supports de montage.

5 Fixez le bloc d'alimentation aux supports de montage.

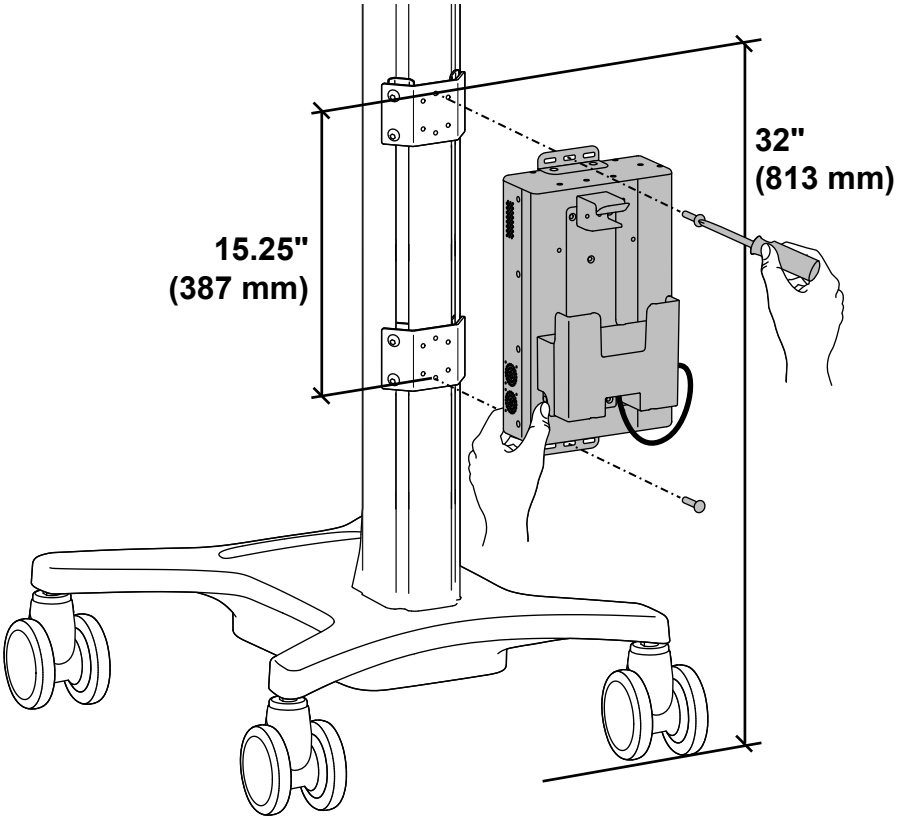

FRANÇAIS

CHARIOTS AVEC DEUX EMPLACEMENTS, EN T, SUR L'ARRIÈRE DU CHARIOT :

6 Retirez le couvercle du bloc d'alimentation et branchez le câble de la batterie.

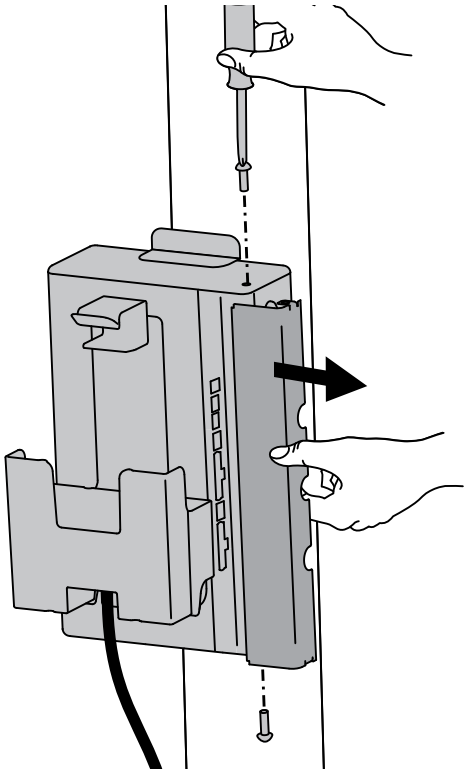

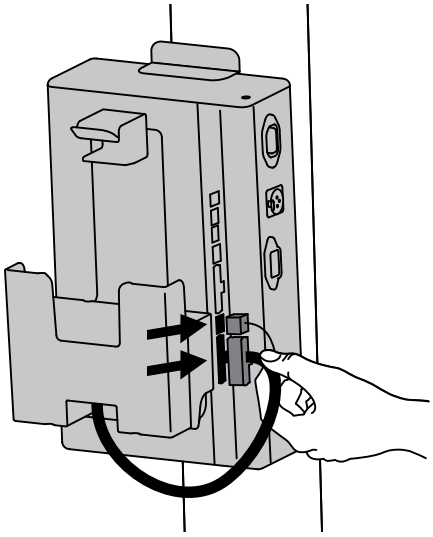

FRANÇAIS

7 a Fixez le voyant d'état de la charge à la surface de travail, puis faites passer son fil au fond du boîtier et branchez-le sur le bloc d'alimentation.

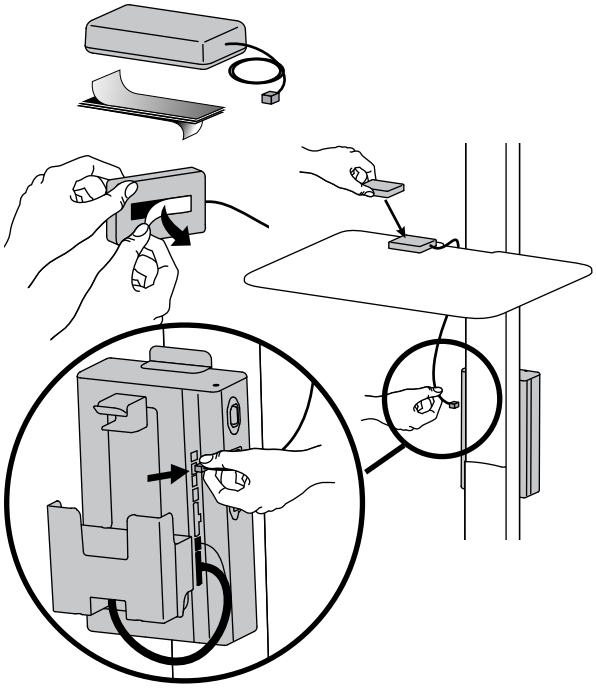

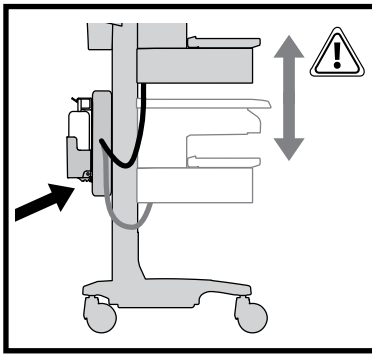

Laissez suffisamment de mou dans le cordon pour permettre au mouvement de haut en bas de se faire sur toute la hauteur.

b Replacez le couvercle du bloc d'alimentation.

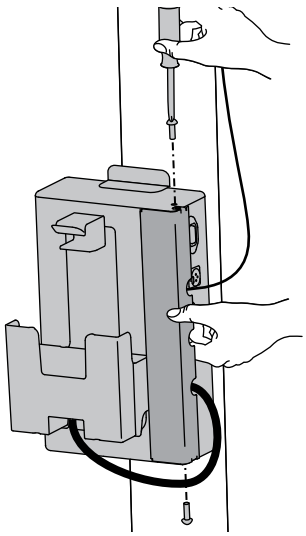

888-83-072-G-01 rev. D • 01/15

CHARIOTS AVEC DEUX EMPLACEMENTS, EN T, SUR L'ARRIÈRE DU CHARIOT :

8 Fixez la prise multiple.

La prise multiple doit être utilisée pour y brancher votre appareil.

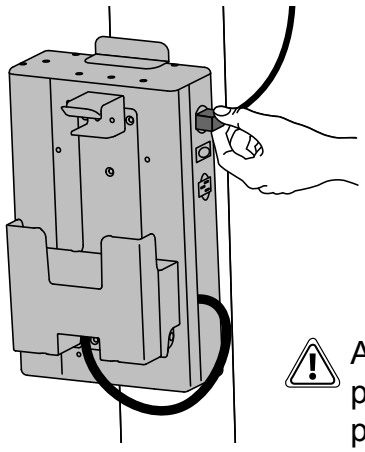

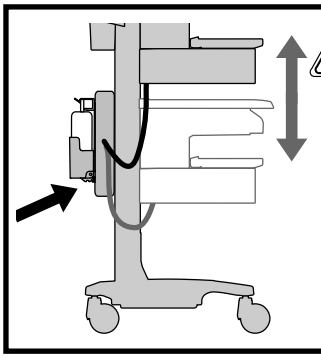

Laissez suffisamment de mou dans le cordon pour permettre au mouvement de haut en bas de se faire sur toute la hauteur.

⚠ AVERTISSEMENT ! La connexion d'un équipement électrique à la prise entraîne en pratique la création d'un système médical, et il peut en résulter une réduction du niveau de sécurité.

9 Fixez le cordon enroulé.

Branchez le cordon enroulé dans une prise murale pour charger la batterie.

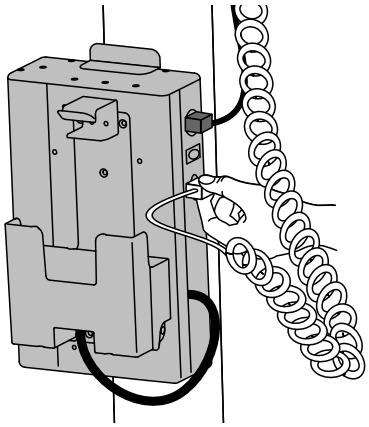

10 FIXATION/ENLÈVEMENT DES BATTERIES

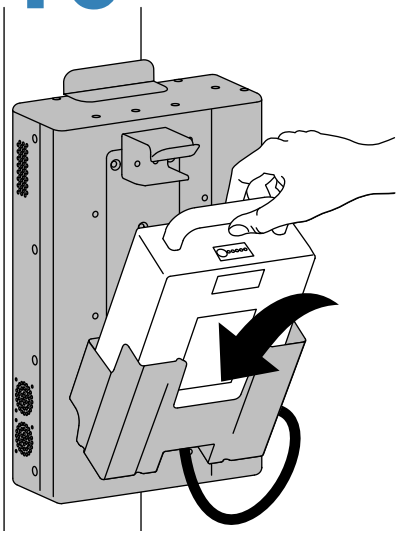

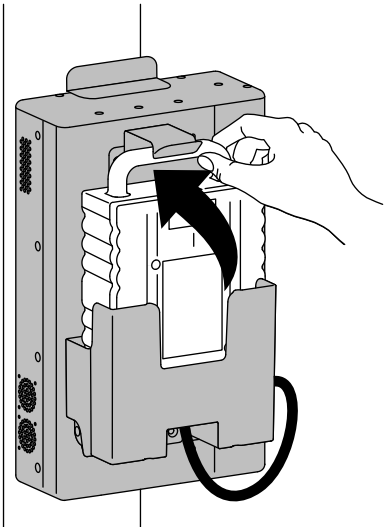

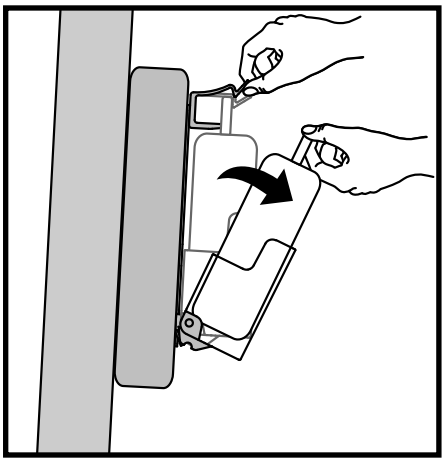

Retrait de la batterie

FIN DE L'INSTALLATION

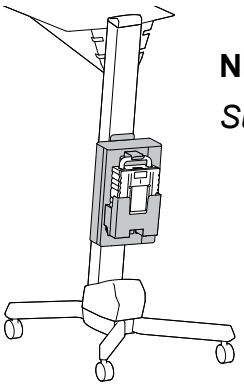

NEO-FLEX

Supports pour batterie vendus séparément

4 Suivez les instructions fournies avec les supports de montage.

5 Fixez le bloc d'alimentation aux supports de montage.

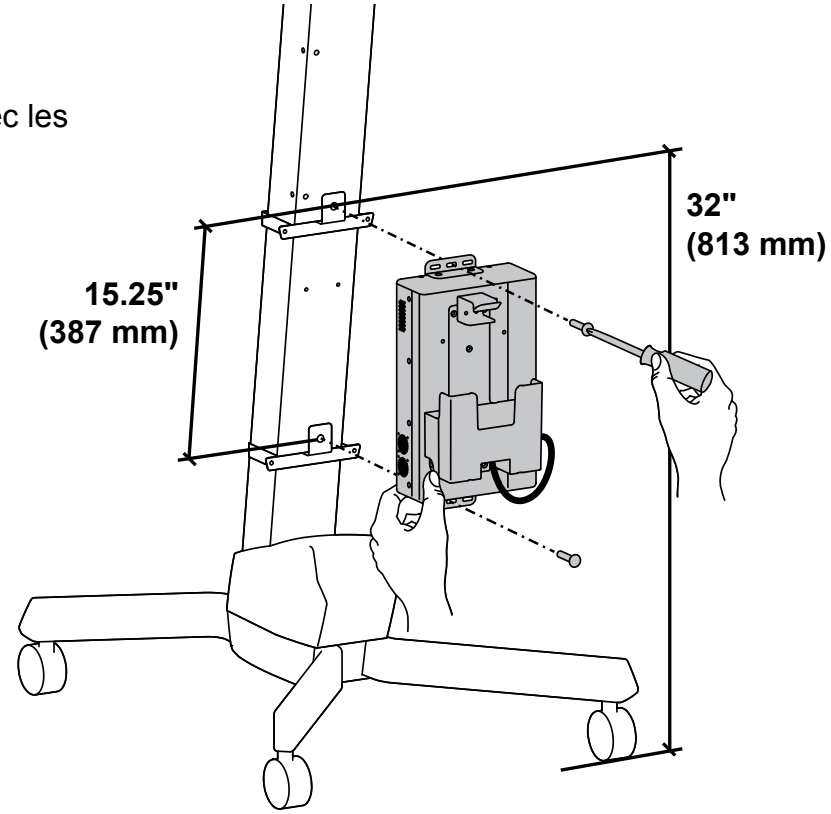

6 Retirez le couvercle du bloc d'alimentation et branchez le câble de la batterie.

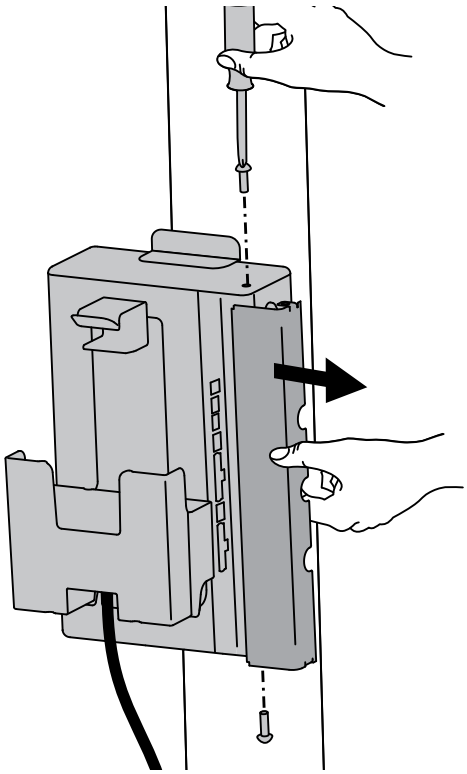

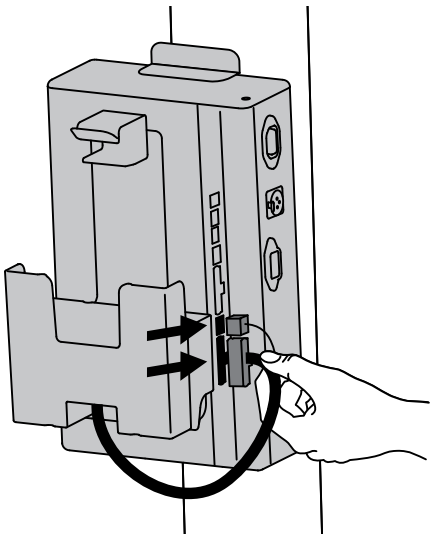

888-83-072-G-01 rev. D • 01/15

7 a Fixez le voyant d'état de la charge à la surface de travail, puis faites passer son fil au fond du boîtier et branchez-le sur le bloc d'alimentation.

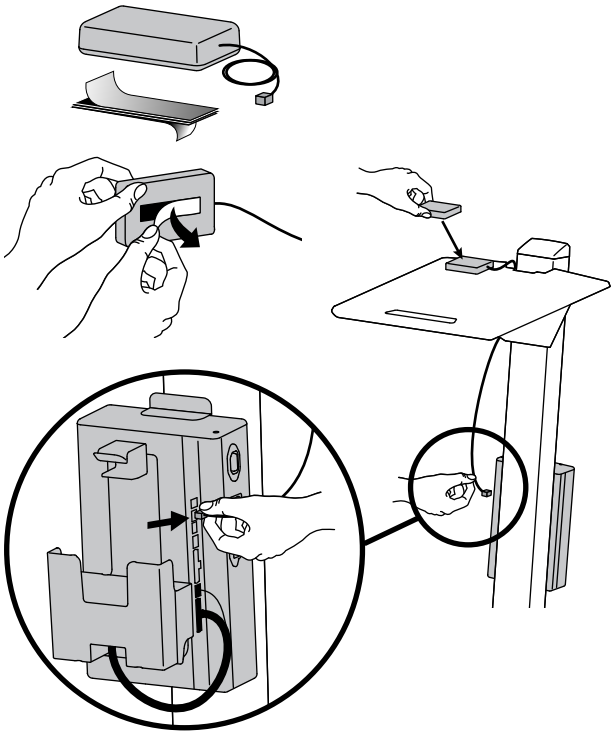

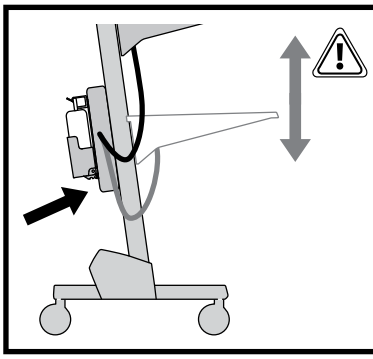

⚠ Laissez suffisamment de mou dans le cordon pour permettre au mouvement de haut en bas de se faire sur toute la hauteur.

b Replacez le couvercle du bloc d'alimentation.

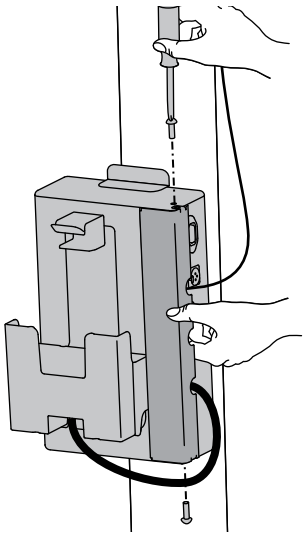

8 Fixez la prise multiple.

La prise multiple doit être utilisée pour y brancher votre appareil.

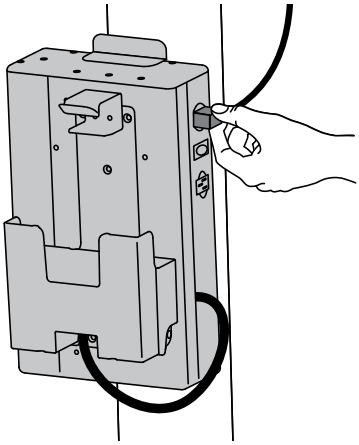

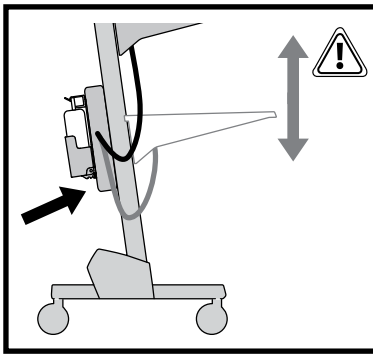

⚠ Laissez suffisamment de mou dans le cordon pour permettre au mouvement de haut en bas de se faire sur toute la hauteur.

⚠ AVERTISSEMENT ! La connexion d'un équipement électrique à la prise entraîne en pratique la création d'un système médical, et il peut en résulter une réduction du niveau de sécurité.

FRANÇAIS

9 Fixez le cordon enroulé.

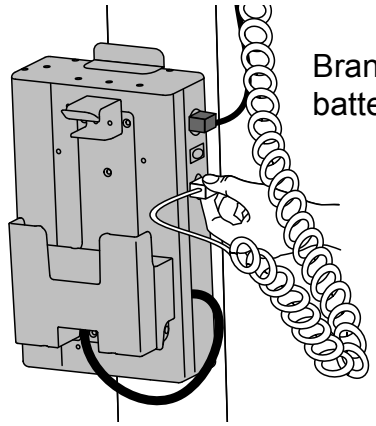

Branchez le cordon enroulé dans une prise murale pour charger la batterie.

10 FIXATION/ENLÈVEMENT DES BATTERIES

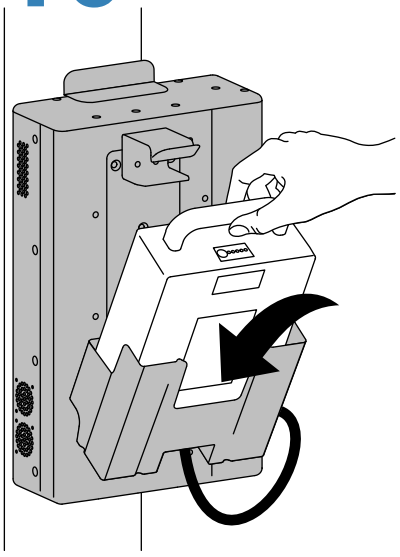

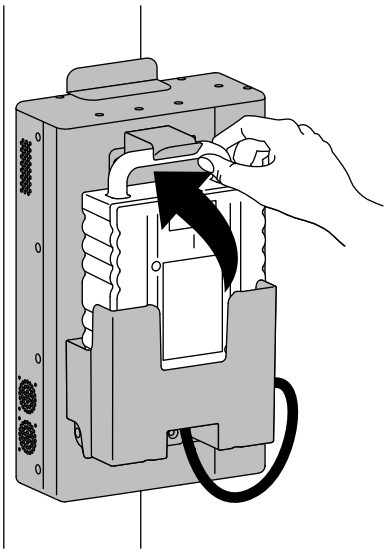

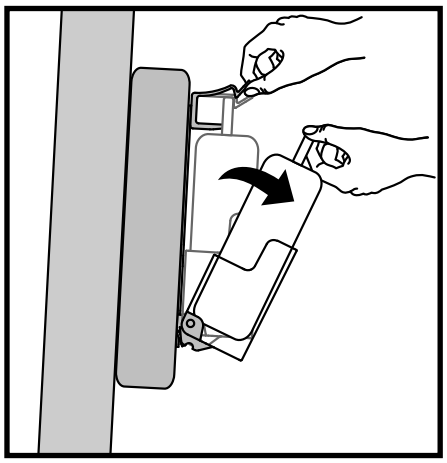

Retrait de la batterie

FIN DE L'INSTALLATION

Pour toute question concernant la garantie ou le service client, consultez www.ergotron.com

Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : http://contact.ergotron.com

REMARQUE : Lorsque vous contactez le service à la clientèle, veuillez donner le numéro de série.

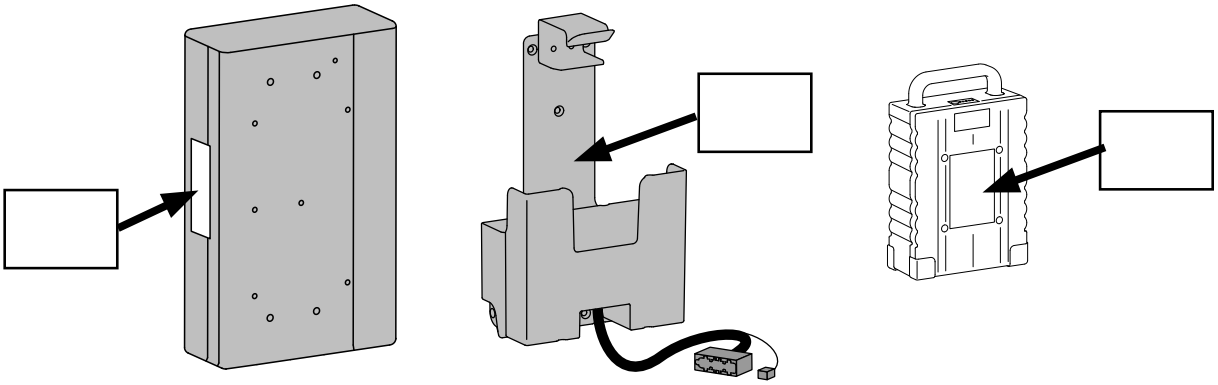

FRANÇAIS

ERGOTRON®

© 2015 Ergotron, Inc.
All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc.,1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

Americas Sales and Corporate Headquarters
St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

EMEA Sales
Amersfoort, The Netherlands
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

APAC Sales
Tokyo, Japan
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

Worldwide OEM Sales
www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com

888-83-072-G-01 rev. D• 01/15